MUTHA HUBBA™

Instructions de montage

Veuillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

L'EMBALLAGE INCLUT :
10 piquets, 1 manchon de réparation

MSR®
MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500

1 PREPAREZ LA TENTE ET LES ARCEAUX

1. Étendez la tente ; plantez les piquets aux quatre coins en tendant bien.
2. Introduisez les arceaux dans la pièce ronde à emboîtement avant de monter la tente.

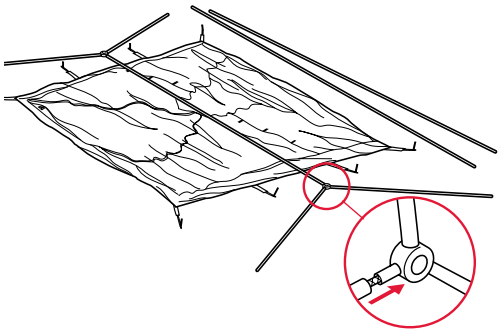

2 FIXEZ LES ARCEAUX A EMBOITEMENT

1. Introduisez les extrémités de l'arceau à emboîtement vert dans les œillets des boucles de piquage vertes des coins (les pièces à emboîtement vont sur les côtés de la tente, et non au-dessus des portes).
2. Fixez les attaches de sangles vertes de la tente aux arceaux verts.

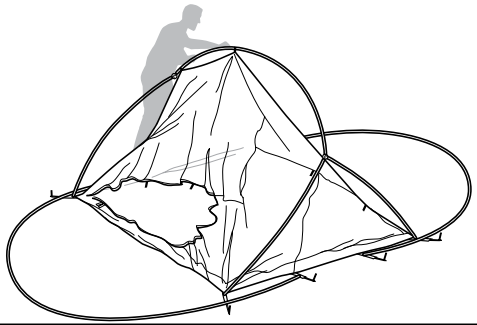

3 CONNECTEZ LES ARCEAUX GRIS

1. Introduisez les extrémités des arceaux gris dans les œillets des boucles de piquage grises.
2. Attachez les arceaux gris au-dessus des barres transversales vertes, et non au-dessous, pour que les arceaux soient correctement fixés.

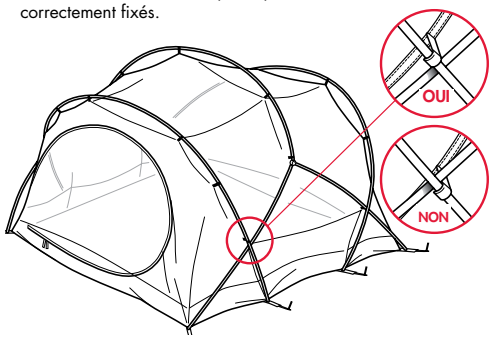

4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente et glissez les œillets à boucle réglable sous les extrémités de tous les arceaux.
2. Tirez les vestibules jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus et plantez les piquets.

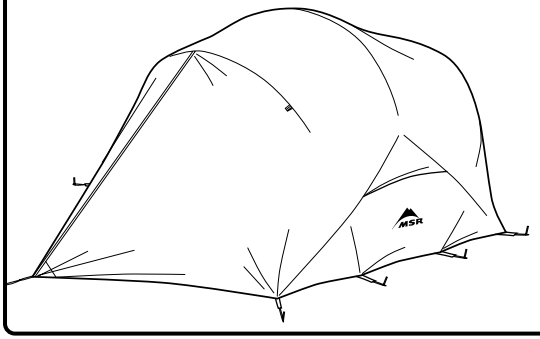

Remarque : Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets, pour éviter qu'elles s'envolent avec le vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente soit étanche. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre, sèche et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente.